


alfapureo[®] Basic New

Product manual

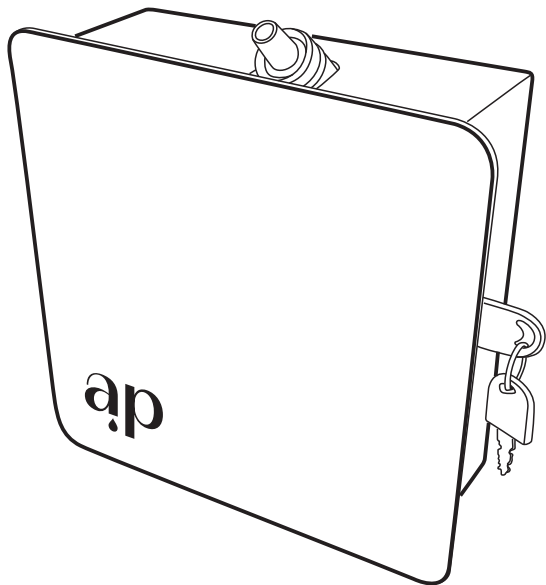

SK

CZ

EN

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difuzér pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

OBSAH

MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Intenzita, intervaly a spotreba
- 4** Technické parametre
- 5** Inštalácia
- 6** Poruchy a ich riešenia
- 6** Údržba a čistenie
- 7** Upozornenia

SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spárovanie s prístrojom cez Bluetooth


INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v minútach)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotreba oleja ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Poznámka:

1. Za normálnych okolností sa 500 ml oleja rozpráši v 11000 až 12500 dávkach.
2. Pri všetkých vyššie spomenutých stupňoch intenzity je trvanie rozprašovania v dĺžke 5 sekundy. Intervaly uvádzajú dĺžku pauzy v minútach.
3. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky AlfaPureo v kombinácii prístroja Basic New. Odlišné typy môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

Všimnite si:

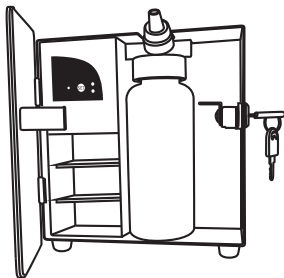

Bluetooth indikátor je zvyčajne vypnutý. Po úspešnom zapojení bude blikať.

Indikátor batérie – keď svieti 30 sekúnd, znamená to, že prístroj je plne nabitý. Blikanie v trvaní 5 sekúnd znamená, že batérie dochádzajú a keď indikátor svieti vkuse, prístroj prestane pracovať. Je treba vymeniť batérie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **A501**

Rozmery: **236x77x240 mm**


Váha: **2,2 kg**

Výkon: **DC12V**


Napájanie: **Batéria typ D, Elektrický kábel**

Pokrytie: **450 m³, 100m²**

Objem nádoby: **450 ml**

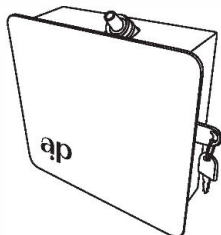

Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím. V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na servis@alfapureo.sk alebo cez www.alfapureo.sk.



Nádoba



Kľuče



Skrutky




Elektrický adaptér




Manuál

Batérie nie sú súčasťou balenia.

Otvor pre montáž do steny

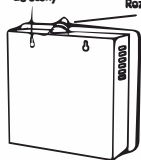


Rozprašovača hlavica

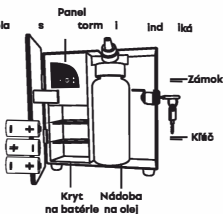


Resetovacie tlačítko

Stlačte a držte 3 sekundy vždy pri resetovaní stavu oleja (odporúčame vždy, keď doplníte olej)

INŠTALÁCIA

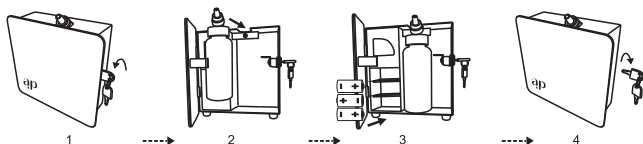

1. Vložte priložený kľúčik a pootočením otvorte predné dvere.
2. Vytiahnite jemným posunom vpred nádobu a naplňte olejom, následne ju rovnakým pohybom zatlačte.
3. V prípade, že prístroj bude napájaný batériami, vložte batérie správnym smerom záporného a kladného pólu.
Poznámka: ak bude prístroj napájaný elektrickým adaptérom, batérie stopnú napájanie.
 V prípade, že odpojíte prístroj z el. napájania, batéria spustia napájanie. Po inštalovaní nových batérií začne prístroj pracovať po 25 sekundách.
4. Zatvorte kľúčikom dvere a pokračujte v návode Nastavenia na správne stiahnutie aplikácie „scent marketing“ a jej používania.

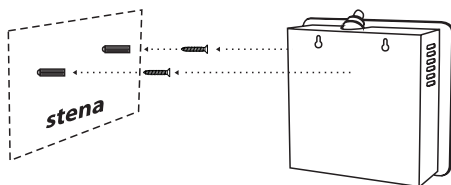

Vzdialenosť otvorov pri montáži na stenu je 100 mm

PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 450 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE






Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej




UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na www.walfapureo.sk
-  Neohýbajte ani nezatažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženú alebo prerušenú sieťovú zásuvku.
-  Nedotýkajte sa pri hremení a blýskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

Dôležité!

**1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.
Môže tým poškodiť okolité povrchy!**

2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 450 ml! Prekročenie hranice 450 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekание oleja z atomizačnej hlavice!

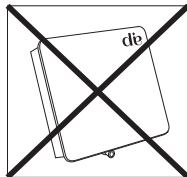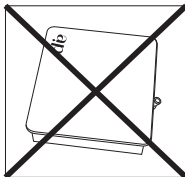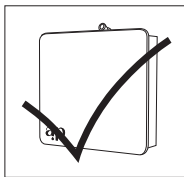



NASTAVENIE APLIKÁCIE "SCENT MARKETING" A SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM CEZ BLUETOOTH



Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie **Scent Marketing** od spol. Alfapureo. Pred vyhľadanim aplikácie sa uistite, že máte **zapnuté GPS**. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu.

HESLO: 8888



Aktualizovať zoznam zariadení

Kliknutím na názov pridáte zariadenie


Podrobné informácie o aplikácii



Zadajte heslo k zariadeniu (**8888**)

Stav oleja v nádobe

Zmena hesla

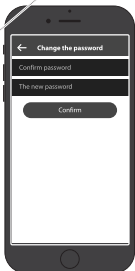

Každú zmenu je nutné uložiť

Zmeniť názov zariadenia

Popis k zariadeniu (poloha, miestnosť)

Pridať interval

Zapnúť / Vypnúť interval

Nastavenie intervalu



Každú zmenu je nutné uložiť

Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať

Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať

Nastavte stupeň intenzity (G1 - G10)

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module.

Gratulujeme vám k nákupu nového zařízení, čímž jste se rozhodli pro profesionální a kvalitní aroma marketingovou metodu. Tento návod k obsluze je součástí přístroje a poskytuje důležité informace pro správné a bezpečné používání. Návod k použití musí být v blízkosti spotřebiče a musí se podle něj řídit každá osoba oprávněná k jeho provozu.

Aroma difuzor funguje na principu atomizace. Tato technologie mění kapalným esenciální olej na atomů plynů.

OBSAH

MANUÁL ZAŘÍZENÍ

- 10** Intenzita, intervaly a spotřeba
- 11** Technické parametry
- 12** Instalace
- 13** Závady a jejich řešení
- 13** Údržba a čištění
- 14** Upozornění

SCENT MARKETING

- 15** Nastavení aplikace „Scent marketing“ a spárování se zařízením přes Bluetooth


INTENZITA, INTERVALY A SPOTŘEBA

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v minutách)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotřeba oleje ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Poznámka:

1. Za normálních okolností se 500 ml oleje rozpráší v 11000 až 12500 dávkách.
2. U všech výše uvedených úrovní intenzity je délka rozstřiku 5 sekundy. Intervaly označují délku pauzy v minutách.
3. Uvedené údaje o spotřebě se týkají oleje značky AlfaPureo v kombinaci s přístrojem Basic New. Různé typy mohou vykazovat různou spotřebu.

Všimněte si:

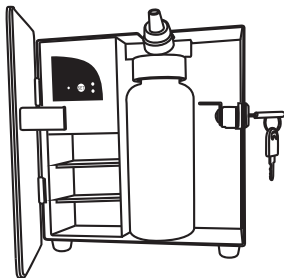

Indikátor Bluetooth je obvykle vypnutý. Po úspěšném zapojení bude blikat.

Indikátor baterie – když je baterie rozsvícena po dobu 30 sekund, znamená to, že je zařízení plně nabitě. Blikání po dobu 5 sekund znamená, že baterie je vybitá a když indikátor svítí stabilně, zařízení přestane fungovat. Je třeba vyměnit baterie.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: **A501**

Rozměry: **236x77x240 mm**


Hmotnost: **2,2 kg**

Výkon: **DC12V**

Napájení: **Baterie typu D, elektrický kabel**

Pokrytí: **450 m², 100m²**

Objem nádoby: **450 ml**

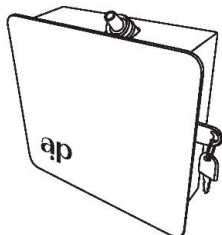

CZ

Před prvním použitím zkontrolujte a ujistěte se, že je balení kompletní. V případě problémů nás neváhejte kontaktovat na adrese servis@alfapureo.sk nebo prostřednictvím www.alfapureo.cz.



Nádoba



Klíče



Šrouby



Elektrický adaptér




Manuál

Baterie nejsou součástí balení



Otvor pro montáž do zdi

Rezprašovací hlavice

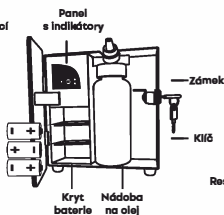

Panel s Indikátory

Zámek

Klíč

Kryt baterie

Nádoba na olej




Indikátor Bluetooth

Měříč stavu baterie

Resetovací tlačítka

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund při každém resetování stavu oleje (doporučuje se při každém doplnění oleje)


INSTALACE

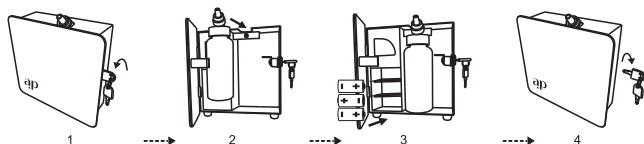

1. Vložte příložený klíč a otočte, abyste otevřeli přední dveře.
2. Vytáhněte nádobu jemným pohybem dopředu a naplňte ji olejem a zatlačte ji stejným pohybem zpátky.
3. Pokud je zařízení v provozu s využitím baterií, vložte baterie správným směrem k záporným a kladným pólům.

Poznámka: Pokud je zařízení napájeno elektrickým adaptérem, baterie zastaví napájení. Pokud zařízení odpojíte od elektrické sítě, baterie spustí napájení. Po instalaci nových baterií začne zařízení pracovat po 25 sekundách.

4. Zavřete dveře klíčem a pokračujte v návodu podle části Nastavení pro správné stažení aplikace „scent marketing“ a jejího použití.

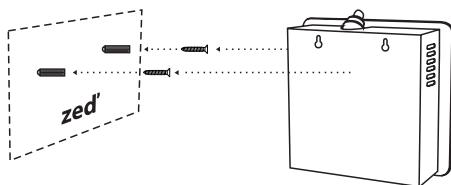

Vzdálenost otvorů při montáži na stěnu je 100 mm

ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ

Než se rozhodnete kontaktovat naše servisní oddělení, pokuste se nejprve diagnostikovat problém podle následujících pokynů:

Porucha	Řešení
Přístroj neuvolňuje vůni	Zkontrolujte nastavení pracovních období v aplikaci a ujistěte se, že zařízení není ve stavu pozastavení nebo mimo zadané období. Zkontrolujte, zda není dýza poškozena (vyměňte ji za novou). Zkontrolujte, zda hadice v nádobě na olej není upaná nebo zda nevypadla.
Slabé proudění vůně	Zkontrolujte, zda není atomizační dýza upaná (pročistěte ji alkoholem). Zkontrolujte těsnění (vyměňte jej za nové). Zkontrolujte, zda není hadička v nádobě na olej upaná nebo uvolněná.
Rozlitý olej	Zkontrolujte, zda není uvolněná nádoba na olej. Zkontrolujte těsnění.
Olej vyprskává	Atomizační tryska je zanesená, vypláchněte ji lihem. Prskání oleje může nastat i při překročení maximálního objemu oleje 450 ml.
Velký hluk	Vzduchová dýza se uvolnila, nasadte ji zpátky. Atomizační tryska je poškozena, vyměňte ji za novou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ






Přístroj si vyžaduje údržbu ve formě čištění, pokud dojde k jedné z následujících situací:

1. Chcete změnit aroma a musíte dokonale odstranit zbytky předchozí aroma.
2. Proud vůně vycházející z atomizační hlavice slábne.

Postup:




1. Vylijte nádobu na olej, vylijte zbytky aroma oleje.
2. Naplňte nádobu alkoholem nejméně na 15 % a spusťte na 5 minut.
3. Vypněte napájení z elektrické sítě, vylijte zbytky líhu a dolejte nový aroma olej.

UPOZORNĚNÍ

-  Neupravujte, neopravujte a nerozebírejte sami zařízení. Nastane-li závada, kontaktujte příslušné servisní oddělení nebo vyplňte reklamační protokol na www.alfapureo.cz.
-  Napájecí kabel neohýbejte ani nezatěžujte silou, mohlo by dojít k přerušení spojení.
-  Nepoužívejte zástrčku, pokud je poškozená nebo neodpovídá typu zásuvky. Přístroj ani napájecí zdroje nenavlhčujte. Nepoužívejte přetíženou nebo přerušenou zásuvku.
-  Nedotýkejte se drátů nebo výrobku, když hřmí a blýská se.
-  Přístroj nerozebírejte, když je v provozu.

Důležité!

- 1. Přístroj udržujte ve vzpřímené poloze, kdykoli je v nádobě olej!
Naklápění a překlopení zařízení vede k jeho úniku. Mohlo by dojít k poškození okolních povrchů!**
- 2. Nepřekračujte doporučený objem oleje! Maximální objem oleje je 450 ml! Překročení hranice 450 ml může mít za následek prskání nebo únik oleje z atomizační hlavice!**

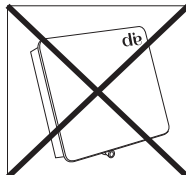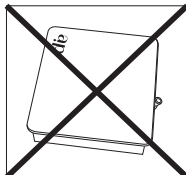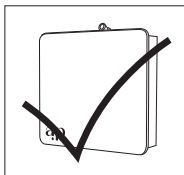



NASTAVENÍ APLIKACE „SCENT MARKETING“ A SPÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM PŘES BLUETOOTH



Zařízení je ovládáno přes Bluetooth prostřednictvím **Scents Marketing** aplikace od společnosti Alfapureo. Před vyhledáním aplikace se ujistěte, že máte **zapnuté GPS**. Vyhledejte slovní spojení „scents marketing“ na Google Play nebo App Store a stáhněte si aplikaci.
HESLO: 8888



Aktualizovat seznam zařízení
Přidat zařízení



Podrobné informace o aplikaci



Zadejte heslo (8888)

Stav oleje v nádobě

Nastavení hesla

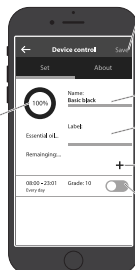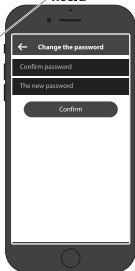

Před opuštěním stránky stiskněte klávesu SAVE – uložit.

Změna názvu zařízení
Poznámky (poloha zařízení)

Přidat interval
Spustit / Vypnout interval

Nastavení intervalu



Před opuštěním stránky stiskněte klávesu SAVE – uložit.

Nastavte dobu od kdy dokdy má zařízení pracovat

Vyberte dny, ve kterých má být zařízení v provozu

Nastavení úrovně intenzity (G1 – G10)

Pokud heslo zapomenete, stiskněte tlačítko reset a heslo bude nastaveno na 8888. Tlačítko reset se nachází na Bluetooth modulu. Použijte prosím sponku na papír a zatlačte ní do malého otvoru.

Congratulation for purchasing your brand-new device which is why you have decided for a professional and high-quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. The user manual must be close to the device and each person in charge of the device operation has to follow it.

The diffuser is based on atomization. This technology turns liquid essential oils into gas atoms.

CONTENT

DEVICE MANUAL

- 17 Intensity, intervals and consumption
- 18 Technical parameters
- 19 Installation
- 20 Troubleshooting
- 20 Equipment cleaning
- 21 Attention

SCENT MARKETING

- 16 22 „Scent marketing“ app adjustment and pair the device with Bluetooth


CONCENTRATION AND CONSUMPTION

Grade	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervals (min)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Oil consumption in ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Notes:

- 500ml oils can diffuse 11 000 – 12 500 times under normal circumstances.
- All of the above grade atomization work time is 5 seconds.
- Different grade and oil may vary with different consumption.

Reminding

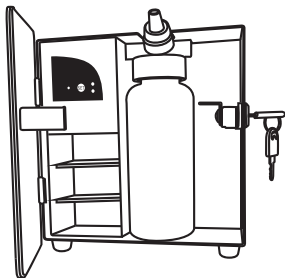

Bluetooth indicator:

As usual, the Bluetooth indicator is powered off. After connecting successfully and it will be flashing for reminder.

Battery indicator:

When it lights for 30s stands for full charged, 5s flashing stands for low power and when it always lights, machine will stop working.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **A501**

Size: **236x77x240 mm**


Weight: **2,2 kg**

Power: **DC12V**

Power: **Battery type D, Electrical cable**

Coverage: **450 m³, 100m²**

Volume: **450 ml**

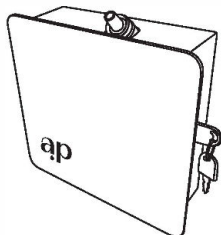

Check and make sure that the package is complete prior to the first use. Do not hesitate to contact us at servis@alfapureo.sk or through www.alfapureo.com in case of any issue.



Bottle



Key



Wall mounted




Adapter




Manual

Batteries are not included.

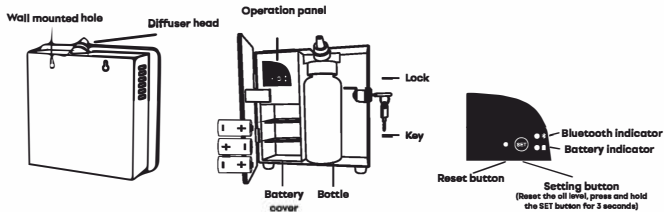

INSTALLATION

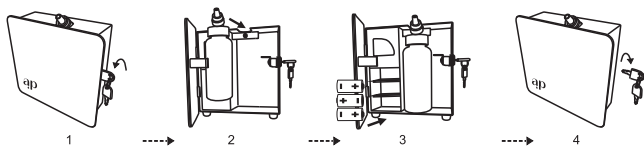


1. Insert the key, twirl anticlockwise to unlock the door.
2. Tightly connect the atomizer head and the fragrance bottle, and install them to the machine.
3. Install the batteries according to the positive and negative terminals.

Note: 1. When the unit is connected by DC 12V adapter, the batteries stop supplying power, disconnect the DC 12V connection, the batteries start to supplying power.

2. After installing new batteries, the unit will work after 25s.

4. Insert the key and twirl clockwise to lock the door.

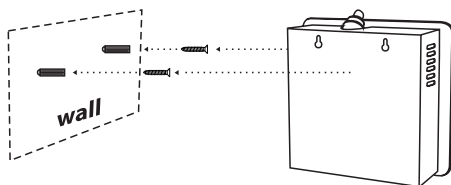

The distance of the screw hole 100 mm

TROUBLESHOOTING

Before asking to have the machine repaired, please try to diagnose the problem first following to bellow instructions.

Symptom	Remedy
Does not diffuse	<ul style="list-style-type: none">- Check whether the batteries are loose or in low battery situation.- If the machine is in "not working period", it stops diffuse.- Check whether the air pump is normal or not.- Check whether the gasket is damaged/loose or not.
Spray little	<ul style="list-style-type: none">- Check whether the gasket is damaged.- Check whether the atomized core is plugged or not.- Check whether the cap of the atomized head is loose or not.
Oil spill	Whether the atomized head is damaged or not.
Oil erupts	Atomizing nozzle is clogged, rinse it with spirit. Oil splattering may occur due to exceeding the maximum oil volume of 450 ml.
Abnormal sound	<ul style="list-style-type: none">- Pump is loose, install it correctly.- The pump is damaged, change a new one.

EQUIPMENT CLEANING






The machine needs to be cleaned when below situations happen:

1. You're about to change to another kind of essential oil.
2. The atomization volume becomes weak.

Cleaning steps:




1. Pull out the atomized head, loose the bottle.
2. Find a larger container and fill the industrial alcohol up, then soak the atomized head and the bottle for 5-10 mins.
3. Airing the atomized head and the bottle.

ATTENTION

-  Do not modify, repair, and disassemble the device arbitrarily. If there is a failure, contract the competent service department or fill the form at www.alfapureo.com.
-  Do not bend nor apply force on the power cord, you could interrupt the connection.
-  Do not use plug if it is damaged or do not match the socket type. Do not moisten the device nor the power supply accessory. Do not use in an overloaded or interrupted network socket.
-  Do not touch the cord nor product when there are thunders and lightnings.
-  Do not disassemble the device when working.

Important!

- 1. Please keep the machine vertical. Tilt or lie flatly may cause oil overflow. The machine efficiency may be affected.**
- 2. Shall not modify, disassemble or repair the machine. If any failure happens to the machine, please contact our technical personnel.**

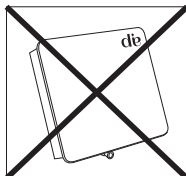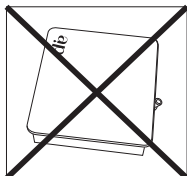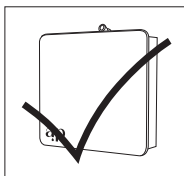



“SCENT MARKETING” APP ADJUSTMENT AND PAIR THE DEVICE WITH BLUETOOTH



The device is Bluetooth-controlled through the **Scents Marketing** application by company Alfapureo. Make sure your **GPS is turned on** before searching for the application. Search „scents marketing” in Google Play or App Store and download the application.

PASSWORD: 8888



Update device list

Add device


Detailed information about the application



Add password (8888)

Container oil level

Change the password

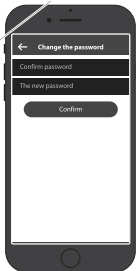

Save every change

Amend device name

Remarks: location

Add / Off grade

On / Off grade

Interval settings



After adjusting grade, please save it BEFORE going back to the home page.

Slide up and down to adjust

Select the day

Select grade (1-10 grade)

alfapureo®